

リモコンエンジンスターター
TE-S1000

〈取扱説明書・保証書〉

START

STOP/HOLD

CARMATE

目 次

	ページ
はじめに	4
TE-S1000の特長.....	5
警告・注意事項（必ずお読みください）	6
内容物・各部の名称	9
リモコン	10
メインユニット	11
その他付属品	12
使いかたの基本	13
リモコンでエンジンをかける	14
リモコンでエンジンを止める	15
リモコンのボタン操作を無効にする	16

各種設定 17

エンジンスターターのセルモーター回転時間を設定する	18
エンジンスターターの自動停止時間を設定する	19
サイドブレーキ検出の設定	20
P/N検出・フットブレーキ検出の設定	21
ホンダABS装着車に取付ける場合の設定	22
L端子配線を行なう場合の設定	23
OP端子出力の設定	24
グロータイムの設定	25
P/N検出時のST1/ST2切替	26
P/N検出データの設定	27

取付後のメンテナンスなど 29

リモコンIDの登録方法（スペアリモコンを使用する場合）	30
リモコンの電池交換について	31
エンジンスターター機能が作動しない場合	32
故障かな？と思ったら	35

仕 様 39

保証書 40

はじめに

このたびは、リモコンエンジンスターターTE-S1000をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、リモコンエンジンスターターTE-S1000（以下本品という）をご使用頂くためのガイドブックです。

この製品は、一定の安全条件を満たしている場合に、遠隔操作により車のエンジンをスタートさせる装置です。

この製品を正しく安全にご使用頂くために、この取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解された上で実際にご使用ください。この取扱説明書はお読みになった後も、車検証入れなどすぐに取出せる場所に保管し、ご使用中にわからないことや具合の悪いことがおきたとき、お役立てください。

また、本品を譲られる場合は、次に使用される方に本書も併せてお渡しください。尚、誤った取付、使用による事故、破損などの責任は一切負いかねます。

※本品使用中に、万一取付車に盗難等の被害が発生しても、当社補償は一切ありません。

注意事項の定義

この取扱説明書の注意事項は、そのレベル、内容ごとにマークを設けています。各々の定義（意味）を十分に理解された上で、お取扱ください。

-  **危険** 重大事故が起こる状況のもの
-  **警告** 人体に対し、危険が生じる恐れのあるもの
-  **注意** 物品を破損、故障させる恐れのあるもの
-  **禁止** 法律に違反する恐れのあるもの
-  **参考** 取付け、取扱において知っているとは有益な情報

TE-S1000の特長

■抜群の操作性

リモコンは1操作を1つのボタンで行なうため、面倒な2度押しなどの必要がありません。さらに、アンテナを伸ばさなくても操作OK。ストレスを感じない快適な操作性を実現しました。

■メインユニット一体型アンテナ

TE-S1000は室内アンテナをメインユニットと一体化。車室内はスッキリ、インテリアの雰囲気をこわしません。

■誤操作防止機能 (→P16)

カバンやポケットの中での思わぬ誤操作を防ぐため、リモコンにキー操作ロック機能を装備しました。

■自動停止機能 (→P19)

本品によるエンジン始動後一定時間が経過すると自動的にエンジンが停止します。

■リトライ機能

一度の始動動作でエンジンが掛からない場合でも、自動的にセルモーターの回転時間を延長しながら合計3回まで再始動を試みますので厳冬期でも安心です(最長セルモーター一回転時間=約4.0秒)。

■アイドリング延長機能 (→P14)

本品でのエンジン始動中に再度STARTボタンを押すことにより、アイドリング残時間が始動時と同じ時間に戻ります。

■スリープモード

バッテリーの負担を軽減させるために、約2週間エンジンの始動を行なわなかった場合にエンジンスターターの機能を自動的に停止します。

■スペアリモコン対応<別売> (→P30)

標準装備のリモコンを紛失した場合、別売のスペアリモコンが使用可能です。

■純正イモビライザー装着車対応

純正イモビライザー装着車でもエンジンスターターがお使いいただけるよう、別売のアダプターを用意しました。
(※)車種により適合の可・不可があります。詳しくは店頭
の車種別ハーネス適合表をご覧ください。

■電波法適合品

本品の特定小電力無線は日本国内の電波法に適合していますので安心してお使い頂くことができます。

■車検対応品

本品は車検対応品です。

■寒冷地推奨品

本品のメインユニットは-20℃でも動作可能なため、厳冬期でも安定した動作を実現します。


■安心の日本製で、信頼の3年保証

TE-S1000は日本製。徹底した品質管理により、信頼の3年保証(リモコンは1年)を実現しました。

警告・注意事項 (必ずお読みください)

警告事項

⚠ 警告

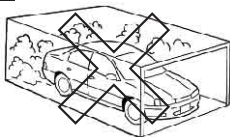

換気の良くない場所 (ガレージ・立体駐車場・地下駐車場) で使用しないでください。
排気ガスが充満して大変危険です。

⚠ 警告




車にボディカバーを掛けたままで使用しないでください。
火災の恐れがあります。

⚠ 警告



マフラーが雪で埋もれた状態で使用しないでください。
排気ガスが車内に充満する恐れがあります。
また配線の損傷による車両火災の原因にもなりますので
大変危険です。

⚠ 警告

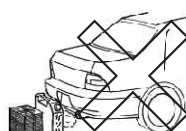

車の近くに燃えやすいものがないことを確認してから、
ご使用ください。
火災の恐れがあります。

⚠ 警告




リモコンは、お子様の手が届かない場所に保管してください。
誤操作による事故の恐れがあります。

⚠ 警告




お子様やペットなどを車内に残したままで、使用しないでください。
事故の恐れがあります。

⚠ 警告

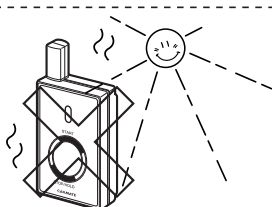

リモコンは、直射日光の当たる場所・車内・暖房器具の近く等、
高温になる場所で、保管または使用しないでください。
リモコンが高温になり、やけどや故障の原因となります。
特に、車のダッシュボード上は非常に高温となりますので、絶対
に放置しないでください。

⚠ 警告

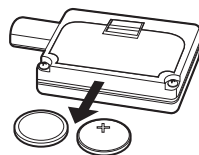

車を他人に預ける時 (整備に出す等) は、リモコンの電池を
抜いておいてください。
誤操作による事故の恐れがあります。


⚠ 警告

運転中に本品の操作をしないでください。
事故の原因になります。

警告・注意事項 (必ずお読みください)


注意事項

⚠ 注意

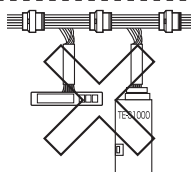


ターボタイマー (スターター) や盗難警報機類との併用取付けはしないでください。誤作動の原因となります。

⚠ 注意

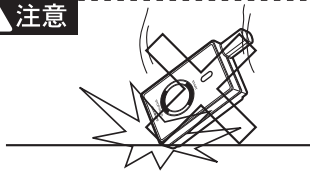


リモコンを床に落としたり硬いものにぶつけたりしないでください。故障の原因となり、リモコンでの操作ができなくなる場合があります。

⚠ 注意




リモコンは直接水のかかる場所や湿気の多い場所で、保管または使用しないでください。故障の原因となり、リモコンでの操作ができなくなる場合があります。

⚠ 注意

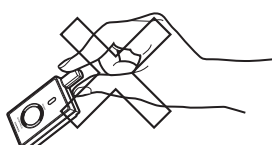

リモコンのアンテナに強い力がかかるような持ち方をしないでください。破損の原因となります。

⚠ 注意

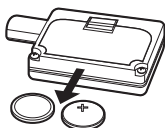

長時間使用しないときは、リモコンの電池を抜いておいてください。故障の原因となります。

⚠ 注意



製品が汚れた場合は、薄めた中性洗剤をしみ込ませた布をよく絞ってから拭き、乾いた布でもう一度拭いてください。ベンジン、シンナー等の化学薬品は、絶対に使用しないでください。変形・変色や故障の原因となります。


禁止事項

⚠ 禁止



エンジンスターター機能は安全な場所でご使用ください。道路で使用すると違法となりますので、絶対に使用しないでください。

⚠ 禁止

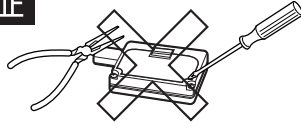

この製品は、特定小電力無線設備の技術基準適合証明を受けております。分解したり、改造することは、法律で禁じられておりますので、絶対にしないでください。

⚠ 禁止

製品に貼付の技術適合証明ラベルをはがしたり、ラベルのないものを使用することは、法律で禁じられておりますので、絶対にしないでください。

⚠ 禁止

この製品は、日本国内の電波法に適合しています。国外での使用は、違法となる場合がありますので、おやめください。

⚠ 禁止


一部地域では、暖機運転以外の目的で使用すると条約違反となります。

⚠ CAUTION This product is for use only in Japan.

警告・注意事項 (必ずお読みください)

禁止事項

⚠ 危険

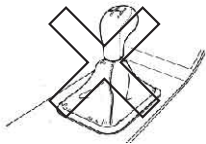

●マニュアル車には、取付できません。

マニュアル車へ取付けることは、絶対にしないでください。マニュアル車は、冬季にパーキングブレーキの凍結を防ぐため、パーキングブレーキを掛けずにギアを「ロー」もしくは「バック」に入れ駐車する場合があります。また、坂道などに駐車する際にもギアを「ロー」もしくは「バック」に入れます。

その状態でエンジンスターターを使用すると、無人走行の原因となり、思わぬ大事故につながります。

24V

●12V車専用です。トラックなどの24V車には、お取付けできません。

外車


●外車には、取付できません。

キーフリー スマートキー

●キーフリーシステム・スマートキーシステム装着車には、取付できません(適合車種除く)。

●89年以前の車でシフトロックが装着されていない車(フットブレーキを踏まずにセレクトレバーが「P」から移動できる車)には、取付できません。

●エンジン始動時に下記のような場合には、お取付けできません。



[アクセル操作が必要な車]



[チョークレバーを引く車]



[年間通じて、キーを回して2秒程度でエンジンのからない車]

●ホンダ車の雨滴感応ワイパー装着車には、お取付けできません。
取付けすると車両故障の原因となります。

参考事項

参考

電波到達距離は、周囲の環境や使用状況により異なります。車と送信場所との間に建造物等がある場合には、電波到達距離が短くなります。

参考

ほとんどの純正キーレスエントリー装着車は、車両の仕様上、エンジン始動中に純正キーレスエントリーが作動しないようになっています。このような車両の場合、エンジンスターター機能でのエンジン始動中はキーでドアを開ける必要がありますのでご了承ください。

参考

まれに、本品と純正のキーレスエントリーの電波が干渉し、キーレスエントリーの作動距離が極端に短くなる場合があります。その場合は、メインユニットの取付位置を変更することで改善することがあります。

参考

本品のそばで大出力の無線機等を使用すると、無線機の発する電磁波により、誤作動や未作動の原因となる場合があります。

参考

リモコンをTV、パソコンなどの近くで使用するとノイズの影響により通信距離が短くなる場合があります。その場合はノイズ発生源から離れてお使いください。

参考

オートライトコントロール装着車は、ライトスイッチがAUTOの位置で本品を作動させると、オートライト機能が正常に作動しない場合があります。ライトスイッチは必ずOFFの位置にてご使用ください。

参考

オートチルトおよびマイコンプリセットステアリング装着車は、本品でエンジン始動した状態でイグニッションキーを差込んでもオートチルトおよびマイコンプリセットが作動しなくなりますので、キーでエンジンを再始動してください。

内容物・各部の名称

	ページ
リモコン	 10
メインユニット	 11
その他付属品	 12


内容物・各部の名称 ①

リモコン

(1ヶ)

参考

リモコンの向きを変えることで通信距離は変化します。
また、アンテナ部に触れた状態で操作すると著しく通信距離を縮めますのでご注意ください。

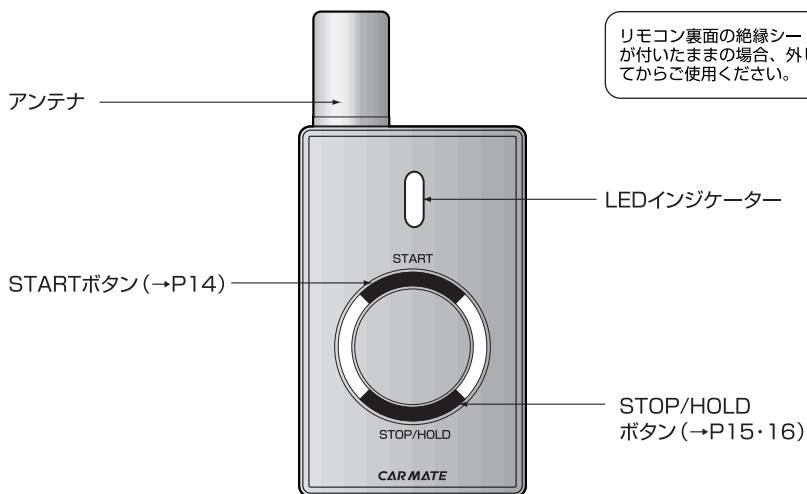


内容物・各部の名称 ②


メインユニット

(1ヶ)

▼専用ハーネス側

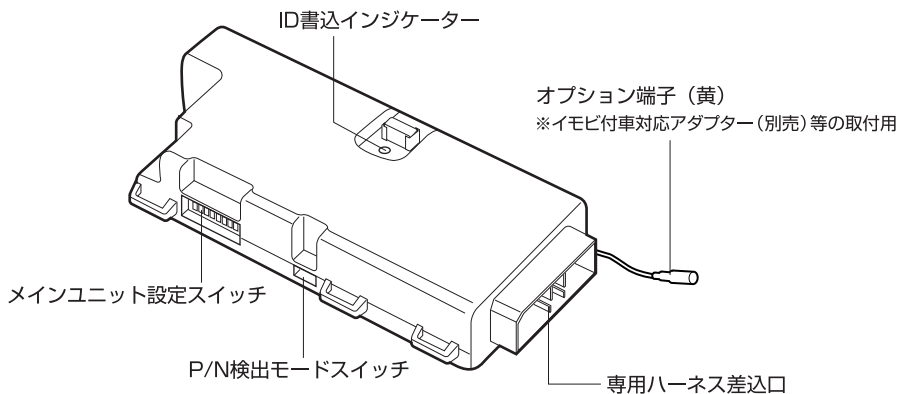

▼アンテナ部側

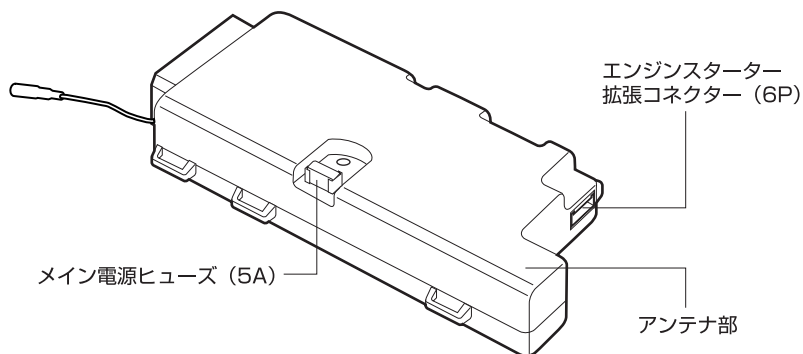


内容物・各部の名称 ③

その他付属品

- ワンタッチコネクター … 1ヶ
フットブレーキの配線に使用します。




- 結束バンド …小 2本
大 1本
配線の結束やメインユニットの固定などに使用します。



- 危険シール … 1枚
エンジンルーム内の目立つ場所に貼付けます。



- ストラップ … 1ヶ
リモコンをキーホルダーなどに付ける際に使用します。

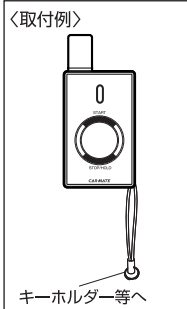

使いかたの基本

この項では、本品の基本的な使いかたについて解説しています。

	ページ
リモコンでエンジンをかける	14
リモコンでエンジンを止める	15
リモコンのボタン操作を無効にする	16

リモコンでエンジンをかける

この機能を使用する前に

必ずP6～P8の警告事項および注意事項をお読みになった上でご使用ください。

参考

- ・純正キーレスエントリー装着車の場合、車両側の構造上、エンジンスターター始動中は純正キーレスエントリーの操作を受け付けられない場合があります。
- ・リモコンでエンジンを掛けのち実際に走行するには、キーを差し込んでイグニッションをONにする必要があります。（一部の車種を除き、一旦エンジンを止めてキーで掛け直す必要はありません。）

操作方法

- 1 リモコンの「START」ボタンを「カチッ」と押します。

参考

ポケットの中などでの誤操作を防止するため、短時間（0.2秒未満）のボタン操作は受け付けません。



- 2 LEDインジケータが緑色に4回短く点滅します。



参考

LEDインジケータが **赤色** の点滅を行う場合は、キー操作ロック機能が働いています。P16を参照の上、キー操作ロック機能を解除してください。

参考

エンジンスターターによるエンジン始動中はメインユニットのブザーが約1秒おきに「ピッピッ……」と鳴りつづけます。

これで車両のエンジンが正常にスタートしました。

正常に操作できているにもかかわらず、エンジンが始動しない場合は、32～34ページの「エンジンスターター機能が作動しない場合」をご覧ください。

アイドリング延長機能

すでに本品によりエンジンが始動している状態から本ページの操作を行なうと、再びアイドリング残時間がスタート操作時に戻ります。

※排気ガスによる大気汚染を防ぐため、不必要なアイドリングの延長は行わないでください。

参考

正常に通信ができない場合は、以下のような要因が考えられますが異常ではありませんのでご了承ください。

●リモコンが電波を送信しようとした時、周囲に同じ周波数帯の別の電波が飛んでいた。

●車両との距離が遠く、車両に電波が届いていない。

これらの場合、しばらく時間を置いたり、車両との距離を縮めるなどして再度操作することで正常に作動します。

リモコンでエンジンを止める

参考

- ・本操作でエンジンを停止できるのは、本品によってエンジンを掛けた場合のみです。
- ・キーシリンダーにキーを差して「イグニッションON」（通常走行の位置）に回している場合は本操作でエンジンを止めることはできません。

操作方法

- 1 リモコンの「STOP/HOLD」ボタンを「カチッ」と押して離します。

参考

ポケットの中などでの誤操作を防止するため、短時間（0.2秒未満）のボタン操作は受け付けません。

参考

3秒以上「STOP/HOLD」ボタンを押し続けると、キー操作ロック機能が働きますのでご注意ください（→P16）。



- 2 LEDインジケータが緑色に2回長く点滅します。



参考

LEDインジケータが **赤色** の点滅を行う場合はP16を参照の上、キー操作ロック機能を解除してください。

これで車両のエンジンが正常に停止しました。

参考

正常に通信ができない場合は、以下のような要因が考えられますが異常ではありませんのでご了承ください。

- リモコンが電波を送信しようとした時、周囲に同じ周波数帯の別の電波が飛んでいた。
 - 車両との距離が遠く、車両に電波が届いていない。
- これらの場合、しばらく時間を置いたり、車両との距離を縮めるなどして再度操作することで正常に作動します。

リモコンのボタン操作を無効にする(キー操作ロック機能)

解 説

本品はリモコンのボタン操作をロックして、不意の誤操作を防止することができます。万一来備え、操作時以外はボタン操作をロックしておく事をおすすめします。

設定方法

- 1 リモコンの「STOP/HOLD」ボタンを3秒以上押し続けます。

参考 3秒未満でボタンから指を離すとエンジnstoppの操作(→P15)となりますのでご注意ください。



- 2 LEDインジケータが赤色に1回長く光ります。



これでボタン操作が無効になりました。

解除方法

- 1 設定時と同様に、リモコンの「STOP/HOLD」ボタンを3秒以上押し続けます。

※「STOP/HOLD」ボタンを押した時に赤色の点滅表示が行われますが、ボタンをそのまま押し続けてください。



- 2 キー操作ロック機能が解除されると、LEDインジケータが緑色に1回長く光ります。



これでボタン操作が可能になりました。

各種設定

この項では、使用状況に合わせて設定できる便利な機能を解説しています。

	ページ
エンジンスターターのセルモーター回転時間を設定する	18
エンジンスターターの自動停止時間を設定する	19
サイドブレーキ検出の設定	20
P/N検出・フットブレーキ検出の設定	21
ホンダABS装着車に取付ける場合の設定	22
L端子配線を行なう場合の設定	23
OP端子出力の設定	24
グロータイムの設定	25
P/N検出時のST1/ST2切替	26
P/N検出データの設定	27

エンジンスターターのセルモーター回転時間を設定する

解説

本品は、エンジンスターター作動時のセルモーターの回転時間を5段階で切り替えることにより確実なエンジン始動を行うことができます。

参考

- ・本品は、一度目の始動動作でエンジンが掛からなかった場合、リトライ機能が働き、最初の始動と合わせて合計3回のエンジン始動を試みます。またその際は、一回の始動毎にセルモーターの回転時間が0.5秒ずつ長くなる仕様となっています（最長時で約4.0秒となります）。
- ・短めの設定で正常に始動する車両に対して長めの設定を行なうと、エンジンが掛かった後もセルモーターが回ることになり、その時セルモーターから「カリカリ・・・」と異音が発生する原因となります。
- ・純正イモビライザー装着車は、車両構造上セルモーターを長めに回す必要があります。純正イモビライザー装着車でエンジン始動が行なわれない場合は長めの設定をお試しください。

設定方法

※メインユニットの音が聞こえやすくなるようオーディオ・エアコン・各種電装品をOFFにしておくことをおすすめします。

- 1 車のイグニッションキーをONの位置にします。
※エンジンを掛ける必要はありません。
- 2 リモコンのSTOPボタンを押します。
- 3 メインユニットから「ピッ」と短い音が鳴ります。
※音が鳴るまで5秒程度かかる場合があります。
- 4 リモコンのSTOPボタンを押します。
- 5 メインユニットから「ピッ」と短い音が鳴ります。
※音が鳴るまで5秒程度かかる場合があります。
- 6 リモコンのSTARTボタンを押します。
- 7 メインユニットから「ピロピロ」という音が鳴ります。
(セルモーター回転時間の設定モードに入りました)
※音が鳴るまで5秒程度かかる場合があります。
- 8 リモコンのSTARTボタンまたは、STOPボタンを押して設定を切替えます。

設定できる値

セル回転時間	メインユニットの音
3.0秒	「ビー」×5回
2.0秒	「ビー」×4回
1.5秒	「ビー」×3回
1.0秒 (標準設定)	「ビー」×2回
0.5秒	「ビー」

UP (STARTボタン)

DOWN (STOPボタン)

参考

- ・設定は1段階ずつメインユニットの音を確認しながら変更してください。
- ・設定範囲を超えて値を変更しようとした場合は「ブブブ」という音が鳴ります。

- 9 設定が完了したらイグニッションキーをOFFにします。

エンジンスターターの自動停止時間を設定する

解説

本品は、リモコンでエンジンを始動した後そのままにしておくと、設定した時間でエンジンが自動的に停止するようになっています。

例えば、寒冷地などで15分では暖機運転が完了しない場合は、設定時間を長くすることができます。

⚠ 禁止

いずれの設定の場合も、必要以上の無駄なアイドリングは避けてください。

排気ガスなどにより環境汚染の原因となります。

設定方法

※メインユニットの音が聞こえやすくなるようオーディオ・エアコン・各種電装品をOFFにしておくことをおすすめします。

- ① 車のイグニッションキーをONの位置にします。
※エンジンを掛ける必要はありません。
- ② リモコンのSTOPボタンを押します。
- ③ メインユニットから「ピッ」と短い音が鳴ります。
※音が鳴るまで5秒程度かかる場合があります。
- ④ リモコンのSTOPボタンを押します。
- ⑤ メインユニットから「ピッ」と短い音が鳴ります。
※音が鳴るまで5秒程度かかる場合があります。
- ⑥ リモコンのSTOPボタンを押します。
- ⑦ メインユニットから「ビー」という音が鳴ります。
※音が鳴るまで5秒程度かかる場合があります。
- ⑧ リモコンのSTARTボタンまたは、STOPボタンを押して設定を切替えます。

(自動停止時間の設定モードに入りました)

設定できる値

自動停止時間	メインユニットの音
30分	「ビー」×5回
25分	「ビー」×4回
20分	「ビー」×3回
15分 (標準設定)	「ビー」×2回
10分	「ビー」

UP (STARTボタン)

DOWN (STOPボタン)

☎ 参考

- ・設定は1段階ずつメインユニットの音を確認しながら変更してください。
- ・設定範囲を超えて値を変更しようとした場合は「プププ」という音が鳴ります。

- ⑨ 設定が完了したらイグニッションキーをOFFにします。

サイドブレーキ検出の設定

※この設定は通常、取り付け時のみに行なうものです。

特に変更の必要が無い場合に設定を変更すると、本品が正常に作動しなくなる恐れがありますのでご注意ください。

解説

本品は、サイドブレーキ（または足踏み式のパーキングブレーキ）が掛かっていない時はリモコンからエンジンを始動できないようにすることができます。


これは本品の安全機能の1つですが、寒冷地などサイドブレーキを掛けずに駐車することがある場合は標準設定のままご使用ください。

また、サイドブレーキ検出を行う（「キャンセルしない」に設定する）場合は必ずサイドブレーキ検出コードを車両に配線する必要があります。

車両配線に関しては、別紙の取付マニュアルをご覧ください。

設定方法

メインユニットの設定スイッチNo.1「サイドブレーキ検出キャンセル」を切り替えることで設定が行なえます。

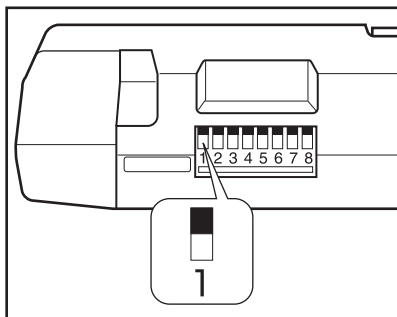	スイッチの位置	サイドブレーキ 検出キャンセル
	OFF（上側）	キャンセルしない
	ON（下側）	キャンセルする （標準設定）

P/N検出・フットブレーキ検出の設定

※この設定は通常、取り付け時のみに行なうものです。

特に変更の必要が無い場合に設定を変更すると、本品が正常に作動しなくなる恐れがありますのでご注意ください。

解説

本品の安全機能にはフットブレーキ検出機能とP/N検出機能がありますが、使用にあたっては、これらの安全機能のうちどちらかを選択していただく必要があります。

これらはエンジンスターター機能を安全に使用いただくための重要な設定ですので、取付け時に正しく設定が行なわれている必要があります。

参考


- ・フットブレーキ検出を行う場合は必ずフットブレーキ検出コードを車両に配線する必要があります。詳しくは、別紙の取付マニュアルを参照してください。
- ・P/N検出を行なう場合は併せてP/N検出時のST1/ST2切替(→P26)およびP/N検出データの設定(→P27)を行なう必要があります。
- ・P/N検出は、車両によっては検出できない場合があります。その際はご面倒でもフットブレーキ検出を行なう必要があります。

注意

本品のP/N検出機能は、バッテリー交換等で本体の電源が断ち切られた場合にもデータを保持します。このためP/N検出データを設定した本体を他の車両に付け替える場合などは、一度本設定を「フットブレーキ検出」に切り替えてP/N検出データを消去した後、再度設定を行なってください。

設定方法

メインユニットの設定スイッチNo.2「フット/PN切替」を切り替えることで設定が行なえます。

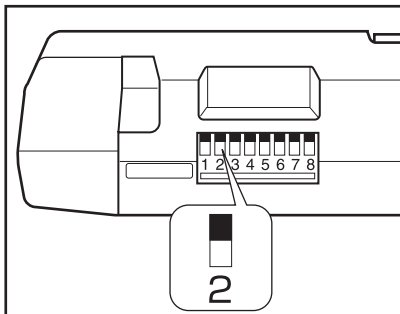	スイッチの位置	フット/PN切替
	OFF (上側)	フットブレーキ検出 ※フットブレーキ検出に切替えるとP/N検出データは、消失します。
	ON (下側)	P/N検出 (標準設定)

関連項目

P/N検出データの設定(→P27)

P/N検出時のST1/ST2切替(→P26)

ホンダABS装着車に取付ける場合の設定

※この設定は通常、取り付け時のみに行なうものです。

特に変更の必要が無い場合に設定を変更すると、本品が正常に作動しなくなる恐れがありますのでご注意ください。

解説


ABS（アンチロック・ブレーキ・システム）を純正装着しているホンダ車に本品を取付け、本品のリモコンでエンジンを始動した際にメーターパネル内の「ABS警告灯」が点灯したままになる場合のみこの設定を「ON」に切替えてください。

参考

- ・ ホンダABS装着車に取付ける場合にこの設定を誤ると、エンジンスターターによる始動時にメーターパネル内のABS警告灯が点灯したままになる場合があります。
- ・ ホンダABS装着車以外に取付ける場合にこの設定を誤ると、エンジンスターターによる始動が正常に行なわれない場合があります（セルは回るがエンジンが掛からないなど）。

設定方法

メインユニットの設定スイッチNo.3「ホンダABS」を切り替えることで設定が行なえます。

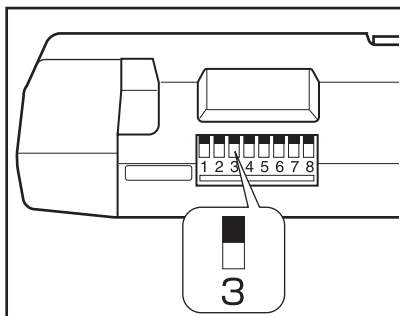	スイッチの位置	ホンダABS
	OFF（上側）	非装着車 （標準設定）
	ON（下側）	装 着 車

L端子配線を行なう場合の設定

※この設定は通常、取り付け時のみに行なうものです。

特に変更の必要が無い場合に設定を変更すると、本品が正常に作動しなくなる恐れがありますのでご注意ください。

解説


本品は車両特性によりエンジンの始動判断が行えない場合、L端子(→P33表下  参考)に配線を行なうことで正常な始動判断を行なうことができますようになります。

この設定は、L端子への配線を行なった場合のみ必要となります。

それ以外の場合は必ず標準設定のままご使用ください。

設定方法

メインユニットの設定スイッチNo.4「L端子配線」を切り替えることで設定が行なえます。

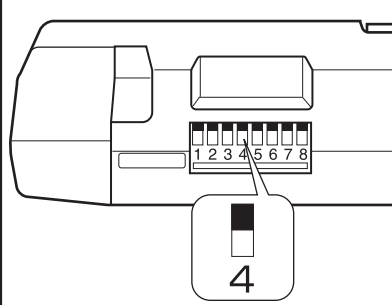	スイッチの位置	L端子配線
	OFF(上側)	しない (標準設定)
	ON(下側)	する

OP端子出力の設定

※この設定は通常、取り付け時のみに行なうものです。

特に変更の必要が無い場合に設定を変更すると、本品が正常に作動しなくなる恐れがありますのでご注意ください。

解説


本品に、以下のアダプターを接続する場合は必ず設定を「B」にしてください。

- ・TE413 (イモビ付車対応アダプター2)
- ・TE417 (純正セキュリティ対応アダプター1)
- ・TE420 (キー検出制御アダプター)
- ・TE422 (イモビ付車対応アダプター5)

(2006年8月現在)

設定方法

メインユニットの設定スイッチNo.7「OP端子出力」を切り替えることで設定が行なえます。

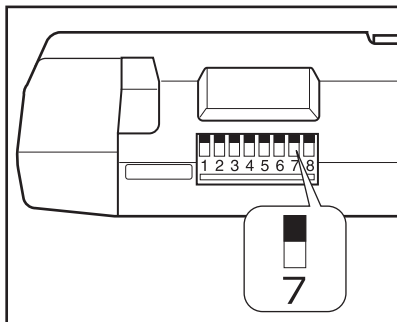	スイッチの位置	OP端子出力
	OFF (上側)	A (標準設定)
	ON (下側)	B (・TE413/417 /420/422)

グロータイムの設定

※この設定は通常、取り付け時のみに行なうものです。

特に変更の必要が無い場合に設定を変更すると、本品が正常に作動しなくなる恐れがありますのでご注意ください。

解説


この設定により、アンテナユニットがエンジンスターターの始動信号を受信してから、セルを回すまでの時間を変更することができます。

グロータイムを短く設定すると、リモコン操作からエンジン始動までの時間を短くすることができますが、車両によっては正常なエンジン始動ができなくなります。

(特にディーゼル車の場合は冬期など寒冷時に掛からなくなる恐れがあります。通常は標準設定のままお使いください。)

設定方法

メインユニットの設定スイッチNo.6「グロータイム」を切り替えることで設定が行なえます。

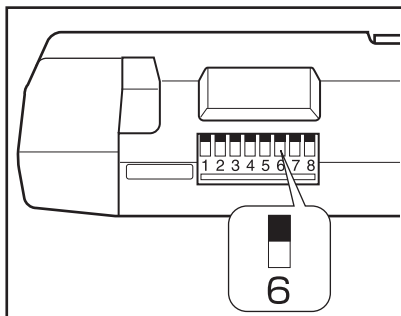	スイッチの位置	グロータイム
	OFF (上側)	8秒 (標準設定)
	ON (下側)	5秒

P/N検出時のST1/ST2切替


※本体設定がP/N検出モードになっている場合(→P21)のみ設定が可能です。

解説

この設定は、P/N検出(→P21)を使用する場合、正常なシフトポジション検出ができるようになるためのものです。

設定方法

メインユニット設定スイッチの横にあるスライドスイッチを切り替えることで設定が行なえます。正常にP/N検出が行なえる位置でご使用ください。

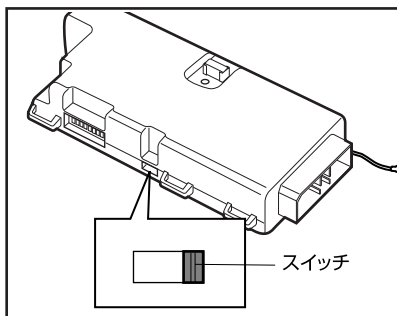	スイッチの位置	P/N検出モード
	右側	ST1 (標準設定)
	左側	ST2

関連事項

P/N検出・フットブレーキ検出の設定(→P21)

P/N検出データの設定(→P27)

P/N検出データの設定

※本体設定がP/N検出モードになっている場合(→P21)のみ設定が可能です。

解説

以下のような場合には、本頁記載の手順に従ってP/N検出データの設定が必要です。

▼はじめて本品を取付けた時

▼本品を別の車両に付け替えた時(下記 **⚠注意** を参照してください。)

設定方法


※設定は車に乗り込んで行ないます。

⚠注意

本品のP/N検出機能は、バッテリー交換等で本体の電源が断ち切られた場合にもデータを保持します。このためP/N検出データを設定した本体を他の車両に付け替える場合などは、一度メインユニット設定スイッチNo.2を「フットブレーキ検出」に切り替えてP/N検出データを消去した後、再度設定を行なってください。

記号の見方

■	長い音(ビー)
●	短い音(ピッ)

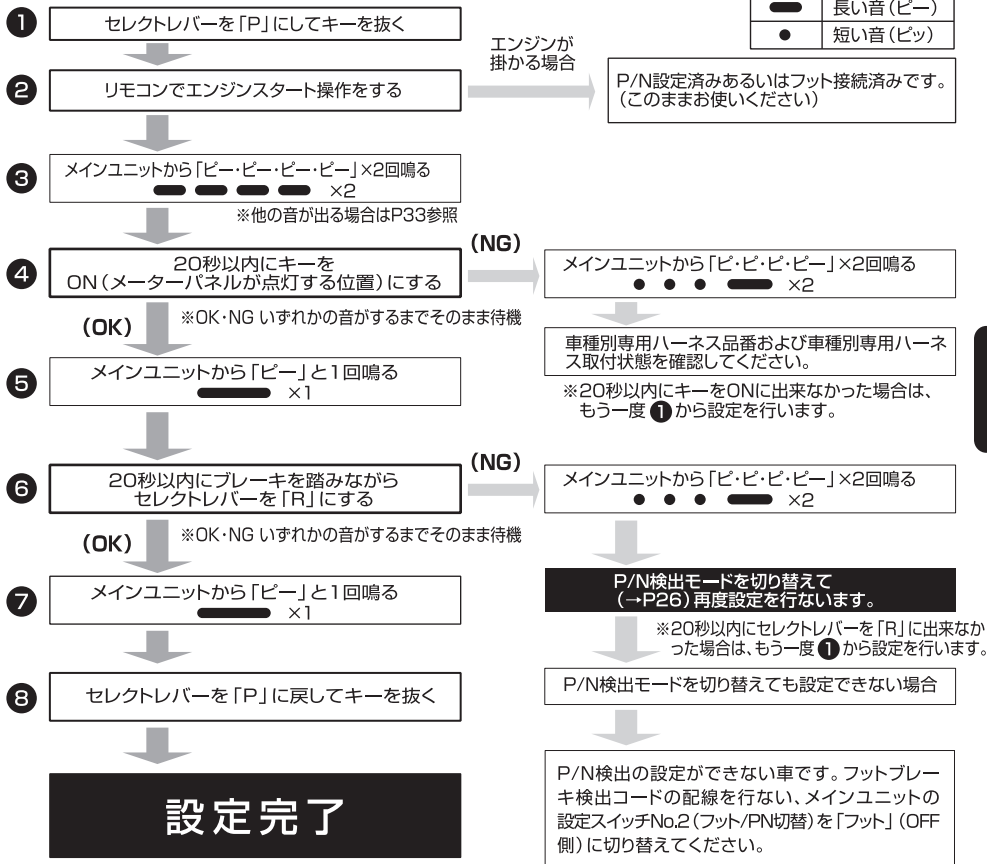

各種設定

関連事項

P/N検出・フットブレーキ検出の設定(→P21)

P/N検出時のST1/ST2切替(→P26)

取付後のメンテナンスなど

この項では、消耗品パーツの交換や故障と思われる際のトラブルシューティングなど、
本品を長くご愛用いただくために必要な情報を解説しています。

	ページ
リモコンIDの登録方法（スペアリモコンを使用する場合）	30
リモコンの電池交換について	31
エンジンスターター機能が作動しない場合	32
故障かな?と思ったら	35

リモコンIDの登録方法

※本体との通信ができない場所では本設定は行なえません。



注意

※本品は、国土交通省エンジンスターターガイドラインに基づき、新しいリモコンのID登録を行なうと、以前記憶していたリモコンでの操作ができなくなります。

解説

本品は、万一のリモコン紛失の際など別売のスペアリモコン(品番:TER-S1000)を使用することができます。

操作方法

※エンジンが停止した状態で操作してください。

※この操作は2分以内に完了するようにしてください。


※メインユニットの音が聞こえやすくなるようオーディオ・エアコン・各種電装品をOFFしておくことをおすすめします。

A: メインユニットの設定スイッチを使用する場合

1

メインユニットの設定スイッチNo.8「ID書込」をONにします。

※ID書込インジケータが点灯します。

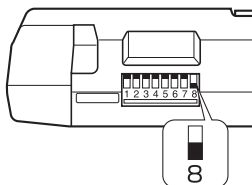

2

リモコンのSTARTボタンとSTOPボタンを同時に3秒以上長押しします。



3


メインユニットから「ビビビ」という音が鳴ります。

※ID書込インジケータが消灯します。

4

メインユニットの設定スイッチNo.8「ID書込」をOFFにすると作業は完了です。

※ONのままの場合、正常に作動しませんのでご注意ください。

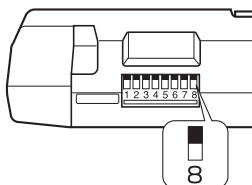

B: 車のイグニッションキーを操作する場合

1

車のイグニッションキーをONの位置まで回し、OFFの位置に戻します。

※エンジンは掛けません。

2

①の操作をゆっくりと更に4回繰り返します。

※イグニッションキーをONの位置にする度に、メインユニットから「ビー」という音が鳴っていることを確認してください。
キーの操作が早過ぎると音が鳴らない場合がありますので、5秒程度の間隔を空けて操作を行なってください。

3

メインユニットから「ビー」と長い音が鳴ります。

4

リモコンのSTARTボタンとSTOPボタンを同時に3秒以上長押しします。



5

メインユニットから「ビー」という音が鳴り、更に5秒程度後、「ビビビ」という音が鳴れば作業は完了です。

リモコンの電池交換について

解説

本品の電池寿命(CR2025×2ヶ)は、常温時において1日10回の使用で約1年間です。電池が消耗すると、送信距離が短くなったり、操作ができなくなることが考えられますので、定期的な電池の交換をおすすめします。また、出荷時にあらかじめリモコンに入っている電池はモニター用につき、通常より電池寿命が短くなる場合があります。

※本品に使用する電池(CR2025×2ヶ)は、ほとんどの電器店、コンビニエンスストア等でもお買い求め頂けます。

⚠ 注意

電池交換の際は、2ヶの電池を共に新しい電池と交換してください。


古い電池と新しい電池を混ぜて使用すると液漏れ等の原因になりますので絶対に行なわないでください。

📖 参考


リモコンの電池容量が不足してくると、リモコン操作時に表示が暗くなったり不安定になります。このような状態になったら、あらかじめ早めに電池交換を行なっておいてください。

電池の交換方法


- ① リモコン裏面の電池ボタン部分にあるロック部を「カチッ」と左にスライドさせます。

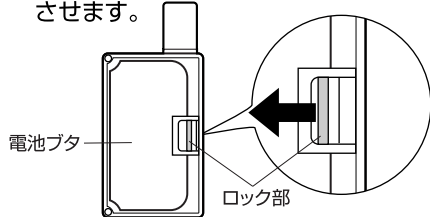


- ② 電池ボタンをロック部側から上に持ち上げて外します。

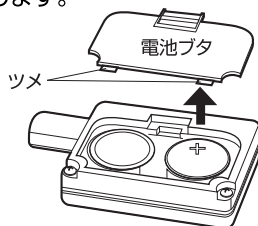

- ③ ⊕ ⊖ の方向に注意して電池を交換します。

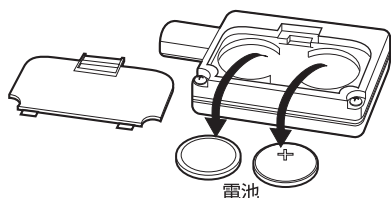

- ④ 電池ボタンを戻し、ロック部を右に「カチッ」とスライドさせます。

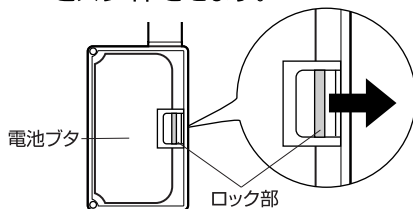

取付後の
メンテナンス

使い終わった電池は

使い終わった電池は、各自治体が定める方法で処理してください。

エンジンスターター機能が作動しない場合

必ず下記の手順に従って確認作業を行なってください。

手順 ① リモコン電池の状態を確認する (→P31)

- ・リモコンの電池は正しく入っていますか？
- ・リモコンの電池が消耗していませんか？

手順 ② 取付車種および取付ハーネス品番などを確認する

- ・取付車種が本品の取付不可車種になっていませんか？(店頭の車種別ハーネス適合表等で確認してください。)
- ・ハーネスの品番は合っていますか？(店頭の車種別ハーネス適合表等で確認してください。)
- ・車種別専用ハーネスのアースコード(黒)の接続は正常ですか？ゆるみ等はありませんか？

手順 ③ キーでエンジンがかかるかどうか確認する

キーでもエンジンがかからない場合

- ・車種別専用ハーネス及び、イモビ付車対応アダプターが正しく接続されているかどうか確認してください。

キーならばエンジンがかかる場合

- ・純正イモビライザー装着車の場合は、イモビ付車対応アダプターの配線・ループアンテナの取り付け位置・ケース内のキーの固定位置などを調整してください。
- ・メインユニットのヒューズが切れていないかどうか確認してください。
- ・メインユニットの設定スイッチNo.3「ホンダABS」の設定を確認してください。

手順 ④ 通常待機時のメインユニットのID書き込みインジケータ発光状態を確認する

メインユニット天面のID書き込みインジケータの発光状態を確認します。

LEDの状態	原因・対処方法
ランプが消えたままになっている	通常の受信待機中です。 手順⑤に進んでください
ずっと点灯し続ける	ID書き込みモードになっています。 メインユニットの設定スイッチNo.8がONになっている場合はOFFに切替えてください。 メインユニットの設定スイッチNo.8がOFFになっている場合は車種別専用ハーネスをメインユニットから一旦抜いて再び差し込んでください。

エンジンスターター機能が作動しない場合

手順 ⑤ リモコンでエンジンスタートの操作を行い、メインユニットのブザー音を確認する
本品にはエンジンの始動ができない原因を自己診断して、メインユニットのブザー音によって知らせる機能があります。

操作方法

リモコンのSTARTボタンを押し、エンジンスタートの操作をしてください。(→P14)
その時メインユニットから鳴るブザーの状態を確認してください。

エラー表示一覧表

● = 短いブザー音 ■■■ = 長いブザー音

ブザー音の状態	原因・対処方法
●●● ■■■ ●●● ■■■	◎P/N検出エラー 1 シフトポジションが「P」または「N」以外の位置になっている可能性があります。エンジンを掛けることができる位置にシフトポジションを切替えてください。 シフトポジションが「P」または「N」の位置であるにも関わらずこのエラーが出る場合は、メインユニットの設定スイッチNo.2 (フット/PN切替) をOFFにし、5秒程度待ってから再びONに切り替え、P27を参照の上、再びP/N検出データの設定を行なってください。
●●● ■■■ ●●● ■■■	◎フットブレーキ検出エラー フットブレーキ検出コード(車種別専用ハーネスの細い紫コード)の配線が誤っている可能性があります。(フットブレーキを踏んだ際、メインユニットのID書込インジケータが点灯するかどうか確認してください。) フットブレーキ検出を使用せずにP/N検出を使用する場合は、必ずメインユニットの設定スイッチNo.2 (フット/PN切替) を「P/N」(ON側)に切り替えてください。
●●● ■■■ ●●● ■■■	◎サイドブレーキ検出エラー サイドブレーキ検出を使用しない場合は、メインユニットの設定スイッチNo.1 (サイドブレーキ検出キャンセル) が「キャンセルする」(ON側)になっているかどうか確認してください。 サイドブレーキ検出を使用する場合は、サイドブレーキ検出コード(車種別専用ハーネス付属の細い橙コード)の配線が誤っている可能性があります。サイドブレーキ検出コードの配線を確認してください。
●●● ■■■ ●●● ■■■	◎L端子エラー L端子の配線が誤っている可能性があります。 配線を確認してください。(下記参考参照)

P34へつづく



参考 L端子コードとは、エンジンルーム内のオルタネータから出ているコードのうち、① バッテリーへ行く太いコード以外で、② イグニッションON時は約+2V以下の電圧で、③ エンジン始動後+12Vが出るコードです。

取付後の
メンテナンス

エンジンスターター機能が作動しない場合

ブザー音の状態	原因・対処方法
●●●● ●●●●	◎バッテリー容量エラー 車両バッテリーの電圧が低く、セルモーターを回せません。車両のバッテリーを充電してください。 (バッテリー上がりを未然に防ぐための機能です)
●●●● ●●●●	◎始動判断エラー1 (始動判断できない) セルは回るが、エンジンがスタートしない場合 セルモーターの作動時間が短いことが考えられます。P18を参照の上、セル回転時間を長めに切り替えてください。また、イモビ付車対応アダプターを使用している場合は、アダプターが正常に取り付けられているか確認してください。 エンジン始動後すぐに止まってしまう場合 車両特性によりエンジンの始動判断が行なえません。始動判断が正常に行われない場合は、車両オルタネータのL端子コードに専用ハーネス付属のL端子コード(茶色の細い線)を接続した上で、L端子配線の設定(→P23)を行なってください。(下記参考参照)
●●●● ●●●●	◎スリープモード 14日以上エンジンをスタートさせていない場合は、スリープモードに入るためエンジンスタートができません。 キーで一度エンジンを掛けてスリープモードを解除してください。
●●●● ●●●●	◎P/N検出エラー 2 P/N検出が設定されていません。 P27を参照の上、P/N検出の設定を行なってください。P/N検出が正常に行なえない車両の場合は、メインユニットの設定スイッチNo.2(フット/PN切替)を「フット」(OFF側)に切り替えて、フットブレーキ検出コード(車種別専用ハーネスの細い紫コード)を配線してください。(→別紙取付マニュアル参照)
エンジンが始動しないのにメインユニットから「ピッ、ピッ、ピッ……」という音が続く場合	◎始動判断エラー2 (誤った始動判断を行なう) 車両特性により、誤った始動判断を行なっています。メインユニットの設定スイッチNo.3(ホンダABS)の設定を確認してください。それでも始動判断が正常に行なれない場合は、車両オルタネータのL端子コードに専用ハーネス付属のL端子コード(茶色の細い線)を接続した上で、L端子配線の設定(→P23)を行なってください。(下記参考参照)

参考 L端子コードとは、エンジンルーム内のオルタネータから出ているコードのうち、①バッテリーへ行く太いコード以外で、②イグニッションON時は約+2V以下の電圧で、③エンジン始動後+12Vが出るコードです。

故障かな？と思ったら

	症 状	解 説	参照ページ
リモコンについて	リモコンが操作できない	リモコンの電池が消耗していませんか？ 新しい電池に交換してから操作してください。	P31
		リモコン裏面の絶縁シートが付いたままの場合、外してからご使用ください。	—
	操作時、LEDインジケータが赤色に点滅する	キー操作ロック機能が働いていませんか？ キー操作ロックを解除してください。	P16
エンジンスタート機能について	エンジンスタートが作動しない	メインユニットのヒューズが切れていませんか？ 配線を再確認してから新しいヒューズ（別売）に交換してください。	—
		ID登録が正しく行なわれていない可能性があります。 再度リモコンIDの登録を行なってください。	P30
		P/N検出データが消失していませんか？ 再度データを書き込んでください。	P27
		その他の原因の場合は「エンジンスタート機能が作動しない場合」を参照の上、確認作業を行ってください。	P32～P34
	エンジンスタートのアイドル中、純正キーレスエントリーが作動しない	ほとんどの純正キーレスエントリー装着車は、車両の仕様上エンジン始動中に純正キーレスエントリーが作動しないようになっています。このような車両の場合、エンジンスタート機能によるアイドル中は、キーを使用してドアを開ける必要があります。	—

故障かな？
と思ったら

故障かな？と思ったら

	症 状	解 説	参照ページ
その他の症状	通信距離が短い	リモコンの電池が消耗していませんか？ 新しい電池に交換してください。	P31
		リモコンと車の間に電波を遮断する障害物が多いことが考えられます。特に金属物質は電波を通しにくく、通信距離を著しく縮めますので使用の際はご注意ください。	—
		メインユニットのアンテナ部分先端が車両の金属部分（車両コンピューターユニットやハーネス類を含む）に近い場合は、通信距離が短くなります。金属部分から5cm以上離れるように取付位置を変更してください。	—
	キーによるエンジン始動ができない	車種別専用ハーネスが緩んでいたり、本品のメインユニットが接続されていない場合、キーによるエンジン始動ができなくなります。 接続が確実にこなわれているかどうか確認してください。	—
	その他、動作が不安定な場合	車種別専用ハーネスのゆるみがないか、また、アースコードが確実なアースポイントに接続されているか確認してください。	—

